


III. Действия

1: Установка и замена батареи

- а) Выкрутите 3 винта с задней панели радиопрередатчика
- б) Снимите верхнюю крышку и освободите секцию элемента питания от старой батареи
- в) Вставьте новую батарею в секцию элемента питания
- г) Установите верхнюю крышку радиопрередатчика и вверните на свои места 3 винта

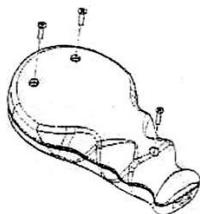

литиевая батарея: CR2032 (3В)

2: Пуск

- а) Заведите автомобиль или квадроцикл
- б) Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 сек пока не загорится зеленый свет
- в) Нажмите на пульте кнопку намотки или смотки троса, должен загораться красный свет



3: Стоп

- а) Система автоматически выключится по прошествии 5 минут бездействия
- б) Для принудительного завершения работы нажмите и удерживайте кнопку Питания в течение 5 секунд

4: Перезагрузка

- а) Нажмите и удерживайте кнопку программирования (на блоке) в течение 5 секунд, пока не загорится красный свет
- б) Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 сек пока не загорится зеленый свет
- в) Нажмите на пульте кнопку намотки или смотки троса, должен загораться красный свет
- г) Сброс закончен. Для каждого приемника может быть перезагружен только один пульт



5. Примечание

- а) Замена пульта ДУ на радиопульт возможна только в течении 10 секунд перед использованием лебедки
- б) Моргающий красный свет предупреждает о необходимой замене батареи
- в) Помните, что только один радиопульт может быть перезагружен для каждого приемника