

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
UAZ Патриот/Пикап/Карго	2005-	все	все	ABC.UAZ.FB.01W ABC.UAZ.FB.01B ABC.UAZ.FB.02W ABC.UAZ.FB.02B

Бампер АВС-Дизайн передний UAZ Патриот/Пикап/Карго 2005- лифт



Меры безопасности при эксплуатации:

В связи с использованием бампера в условиях повышенных нагрузок на автомобиль, необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа. При деформации площадки лебедки эксплуатация лебедки не допускается.

Бампер предназначен для использования с лебедкой с тяговым усилием до 4,5 тонн. В транспортном положении лебедочный трос должен быть надежно закреплен (натянут) своим крюком за буксирную проушину с использованием такелажной омегаобразной скобы.

Допустимая нагрузка на буксирную проушину при буксировке по дорогам общего пользования 3 тонны. Крепление троса к буксирной проушине осуществлять с использованием такелажной омегаобразной скобы.

Порядок установки:

1. Снять штатный бампер с автомобиля и демонтировать штатные кронштейны с буксировочными проушинами.
2. Снять упаковку с изделия.
3. ** Снять наклейки противотуманных фар, вывернув винты Д (рис.1) и снять противотуманные фары.
4. Отсоединить металлический каркас от композитного бампера, вывернув болты А, Б, В, Г и Е (рис.1).

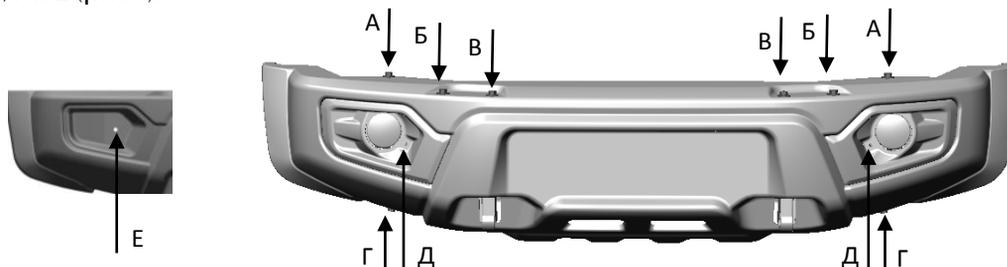


Рис.1

5. Снять левый и правый кронштейны металлического каркаса, вывернув болты А, Б и В (рис.2).

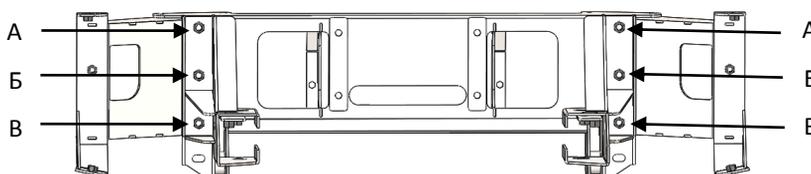
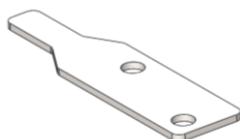
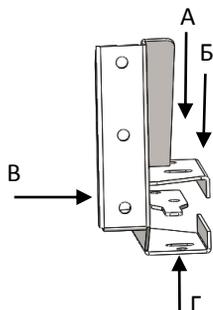
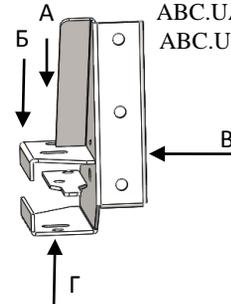


Рис.2

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
UAZ Патриот/Пикап/Карго	2015-	все	все	ABC.UAZ.FB.01W ABC.UAZ.FB.01B ABC.UAZ.FB.02W ABC.UAZ.FB.02B


Рис.3

Рис.4


- Установить кронштейны металлического каркаса на раме автомобиля в местах А и Б - болтами М12Х30*, используя закладные (рис.3), в местах В и Г - болтами М12Х30 (рис.4). **ВНИМАНИЕ! Болты не затягивать.**
- Установить металлический каркас на кронштейны болтами М12Х30 (рис.2). **ВНИМАНИЕ! Каркас имеет 2 положения: для штатного положения кузова и для кузова, поднятого над рамой на 65 мм.**
- Выровнять металлический каркас относительно кузова автомобиля и затянуть все болты.*
- ** Установить противотуманные фары в нишах композитного бампера, используя крепеж из монтажного комплекта. **ВНИМАНИЕ! Подключение фар к бортовой сети автомобиля должно производиться только квалифицированным специалистом!**
- Установить композитный бампер на силовом каркасе. **Внимание! Сначала вернуть болты Б и В, затем притянуть бампер к металлическому каркасу болтами Е, и затем вернуть болты А и Г. (рис.1)**
- ** Отрегулировать угол наклона фар и установить окантовки противотуманных фар.

*** Моменты затяжки резьбовых соединений:**

Крепежный элемент	Момент затяжки, Нм
Болт М12Х30	40
Болт М10Х30, М10Х40	25
Болт М8Х30	15
Болт Torx М8Х30	15

** - для комплектаций ABC.UAZ.FB.02W и ABC.UAZ.FB.02B.

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
UAZ Патриот/Пикап/Карго	2015-	все	все	ABC.UAZ.FB.01W ABC.UAZ.FB.01B ABC.UAZ.FB.02W ABC.UAZ.FB.02B

Комплектация

Деталь	ABC.UAZ.FB.01W	ABC.UAZ.FB.01B	ABC.UAZ.FB.02W	ABC.UAZ.FB.02B
Композитный бампер	1	1	1	1
Кронштейн металлического каркаса	2 (л+п)	2 (л+п)	2 (л+п)	2 (л+п)
Металлический каркас	1	1	1	1
Закладная	2 (л+п)	2 (л+п)	2 (л+п)	2 (л+п)
Болт М12Х30	14	14	14	14
Болт М10Х40	2	2	2	2
Болт М10Х30	4	4	4	4
Болт М8Х30	4	4	4	4
Шайба 12	18	18	18	18
Шайба 10	6	6	6	6
Шайба 8	4	4	4	4
Шайба-гровер 12	14	14	14	14
Шайба-гровер 10	6	6	6	6
Шайба-гровер 8	4	4	4	4
Гайка М12	4	4	4	4
Окантовка противотуманной фары	-	-	2 (л+п)	2 (л+п)
Противотуманная фара РИФ	-	-	2	2
Винт Torx М8Х30	-	-	2	2
Шайба 8	-	-	2	2
Шайба-гровер 8	-	-	2	2

Дополнительно возможна установка - : ABC.UNI.FB.0001 Кронштейн номерного знака для передних бамперов (приобретается отдельно)

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик.

- Гарантия 1 год при отсутствии механических повреждений. Гарантия действительна только при наличии данного гарантийного листа.

Код исполнителя _____

Дата _____

Печать ОТК _____