

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
UAZ Патриот/Пикап/Карго	2005-	все	все	ABC.UAZ.FB.29W ABC.UAZ.FB.29B ABC.UAZ.FB.31W ABC.UAZ.FB.31B

Бампер ABC-Дизайн передний UAZ Патриот/Пикап/Карго 2005- лифт (легкий-У)



Меры безопасности при эксплуатации:

В связи с использованием бампера в условиях повышенных нагрузок на автомобиль, необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа. При деформации площадки лебедки эксплуатация лебедки не допускается.

Бампер предназначен для использования с лебедкой с тяговым усилием до 4,5 тонн. В транспортном положении лебедочный трос должен быть надежно закреплен (натянут) своим крюком за буксирную проушину с использованием такелажной омегаобразной скобы.

Допустимая нагрузка на буксирную проушину при буксировке по дорогам общего пользования 3 тонны. Крепление троса к буксирной проушине осуществлять с использованием такелажной омегаобразной скобы.

Порядок установки:

1. Снять штатный бампер с автомобиля и демонтировать штатные кронштейны с буксировочными проушинами. Для модели UAZ Патриот необходимо срезать штатные буксировочные проушины (рис.1) и просверлить заглушенное отверстие в нижней части рамы сверлом $\varnothing 12$ мм (рис.2).



Рис.1



Рис.2

2. Снять упаковку с изделия.
3. ** Снять накладки противотуманных фар, вывернув винты Д (рис.3) и снять противотуманные фары.
4. Отсоединить металлический каркас от композитного бампера, вывернув болты А, Б, В, Г и Е (рис.3).

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
---------------	---------------	-----------	-------------	---------

UAZ Патриот/Пикап/Карго

2015-

все

все

ABC.UAZ.FB.29W
 ABC.UAZ.FB.29B
 ABC.UAZ.FB.31W
 ABC.UAZ.FB.31B

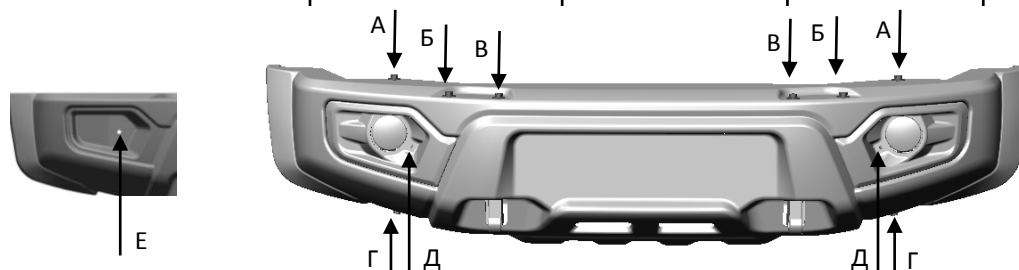


Рис.3

5. Снять левый и правый кронштейны металлического каркаса, вывернув болты А, Б и В (рис.4).

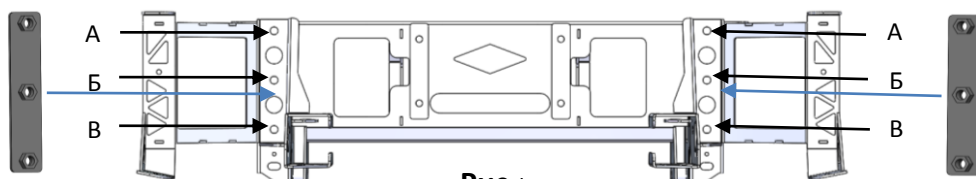


Рис.4

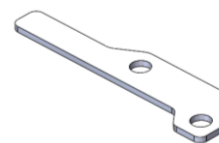


Рис.5

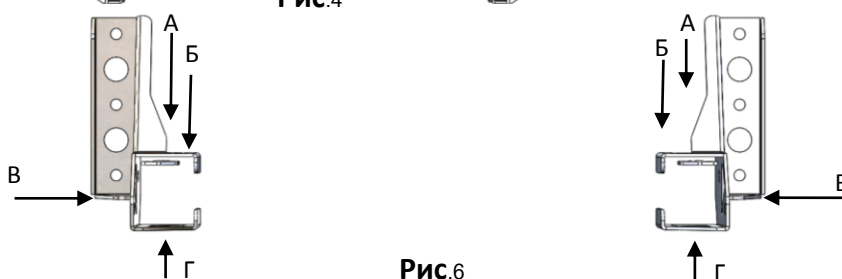


Рис.6

6. Установить кронштейны металлического каркаса на раме автомобиля в местах А и Б - болтами М12Х30*, используя закладные (рис.5), в местах В и Г - болтами М12Х30 (рис.6).

ВНИМАНИЕ! Болты не затягивать.

7. Установить металлический каркас на кронштейны болтами М12Х30, используя закладные с приварными гайками (рис.4). **ВНИМАНИЕ! Каркас имеет 2 положения: для штатного положения кузова и для кузова, поднятого над рамой на 65 мм.**

8. Выровнять металлический каркас относительно кузова автомобиля и затянуть все болты.*


9. ** Установить противотуманные фары в нишах композитного бампера, используя крепеж из монтажного комплекта. **ВНИМАНИЕ! Подключение фар к бортовой сети автомобиля должно производиться только квалифицированным специалистом!**

10. Установить композитный бампер на силовом каркасе. **Внимание! Сначала вернуть болты Б и В, затем притянуть бампер к металлическому каркасу болтами Е, и затем вернуть болты А и Г (рис.3)**

11.** Отрегулировать угол наклона фар и установить окантовки противотуманных фар.

* **Моменты затяжки резьбовых соединений:**

Крепежный элемент	Момент затяжки, Нм
Болт М12Х30	40
Болт М10Х30	25
Болт М8Х30	15
Болт Torx М8Х30	15

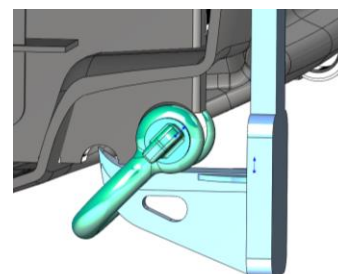





** - для комплектаций ABC.UAZ.FB.30W и ABC.UAZ.FB.30B.

Схема поддомкрачивания «ХайДжеком»

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
UAZ Патриот/Пикап/Карго	2015-	все	все	ABC.UAZ.FB.29W ABC.UAZ.FB.29B ABC.UAZ.FB.31W ABC.UAZ.FB.31B

Комплектация

Деталь	ABC.UAZ.FB.29W	ABC.UAZ.FB.29B	ABC.UAZ.FB.31W	ABC.UAZ.FB.31B	Примечания
Бампер в сборе	1	1	1	1	
Кронштейн металлического каркаса	2 (л+п)	2 (л+п)	2 (л+п)	2 (л+п)	
Закладная 1	2 (л+п)	2 (л+п)	2 (л+п)	2 (л+п)	
Закладная 2	2	2	2	2	
Болт М12х30	14	14	14	14	
Шайба 12 ув.	18	18	18	18	
Шайба-гровер 12	14	14	14	14	
Гайка М12	4	4	4	4	
Шайба ABC.05.01.000.082	10	10	10	10	

- Дополнительно возможна установка -: ABC.UNI.FB.0001 Кронштейн номерного знака для передних бамперов (приобретается отдельно) .
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик.
- Гарантия 1 год при отсутствии механических повреждений. Гарантия действительна только при наличии данного гарантийного листа.

Штамп ОТК _____
 Подпись _____
 Дата _____

Продавец:
 Подпись _____
 Дата _____

Сведения о производителе: ООО «АВС-Дизайн», 600003, Россия, г.Владимир, мкр.Оргтруд,
 ул. Октябрьская, д.26, тел. (4922)45-61-28