

Инструкция по сборке люстры «Вспышка».



Комплектация люстры УАЗ 469 «Вспышка»:

1. Короб с проёмом под светодиодную балку-1шт.
2. Крышка задняя-1шт.
3. Кронштейн опорный-2 шт.
4. Кронштейн прижимной-2 шт.
5. Гайка оцинкованная М8-8 шт.
6. Шайба оцинкованная -28 шт.
7. Болт имбусовый М8*20-26 шт.
8. Ключ шестигранный-1 шт.



Комплектация люстры УАЗ Патриот «Вспышка»:

1. Короб с проёмом под светодиодную балку-1шт.
2. Крышка задняя-1шт.
3. Кронштейн опорный-2 шт.
4. Кронштейн прижимной-2 шт.
5. Гайка оцинкованная М8-10 шт.
6. Шайба оцинкованная -28 шт.
7. Болт имбусовый М8*20-28 шт.
8. Ключ шестигранный-1 шт.



Комплектация люстры УАЗ 452 «Вспышка»:

1. Короб с проёмом под светодиодную балку-1шт.
2. Крышка задняя-1шт.
3. Кронштейн опорный-2 шт.
4. Кронштейн прижимной-2 шт.
5. Гайка оцинкованная М8-8 шт.
6. Шайба оцинкованная -28 шт.
7. Болт имбусовый М8*20-28 шт.
8. Ключ шестигранный-1 шт.


Сборка:



1. Крепим опорные кронштейны с обеих сторон к коробу посредством трёх болтов каждый. Привести в габарит расстояние между опорными кронштейнами. Внешний габарит : УАЗ 469-1535мм, УАЗ 452-1720мм, УАЗ Патриот -1230мм.



2. Устанавливаем светодиодную балку (или балки) в короб. Крепим балку (балки) к коробу на родные кронштейны. Выводим электропроводку через технологический проём.

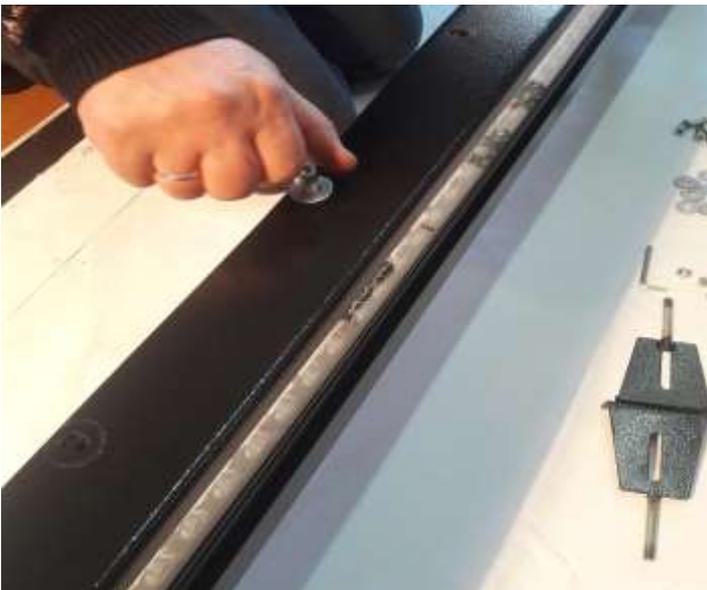

3. Частично погружаем заднюю крышку, оснащенную закладными гайками, в корпус короба. Наживляем один из болтов.



4. Выравниваем заднюю крышку, полностью закрепляем верхнюю часть. Закрепляем нижнюю часть. Изделие готово к установке на автомобиль.