



PT GROUP

## Паспорт изделия

RENAULT Duster 2016-\*/  
NISSAN Terrano 2014-\*

Защита переднего бампера двойная  
Ø63/51 мм ИСКРА/ШАГРЕНЬ  
(полимерно-порошковая краска)

\* Подходит на комплектации с указанного г.в. по настоящее время.


Артикул: RDU-16-330202.11/RDU-16-330202.22

## Комплектация:

- A) Болт M10x1,25x25 - 4 шт.
- B) Гайка M10x1,25 - 4 шт.
- C) Шайба 10 - 8 шт.
- D) Шайба 10 гроверная - 4 шт.
- E) Кронштейн крепления левый и правый - 2 шт.
- F) Силовой элемент - 1 шт.

## Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка.
- 2) Головка на 10 мм.
- 3) Головка на 17 мм.
- 4) Головка на 18 мм.
- 5) Ключ рожковый на 17 мм.
- 6) Ключ «Звездочка» T-27.

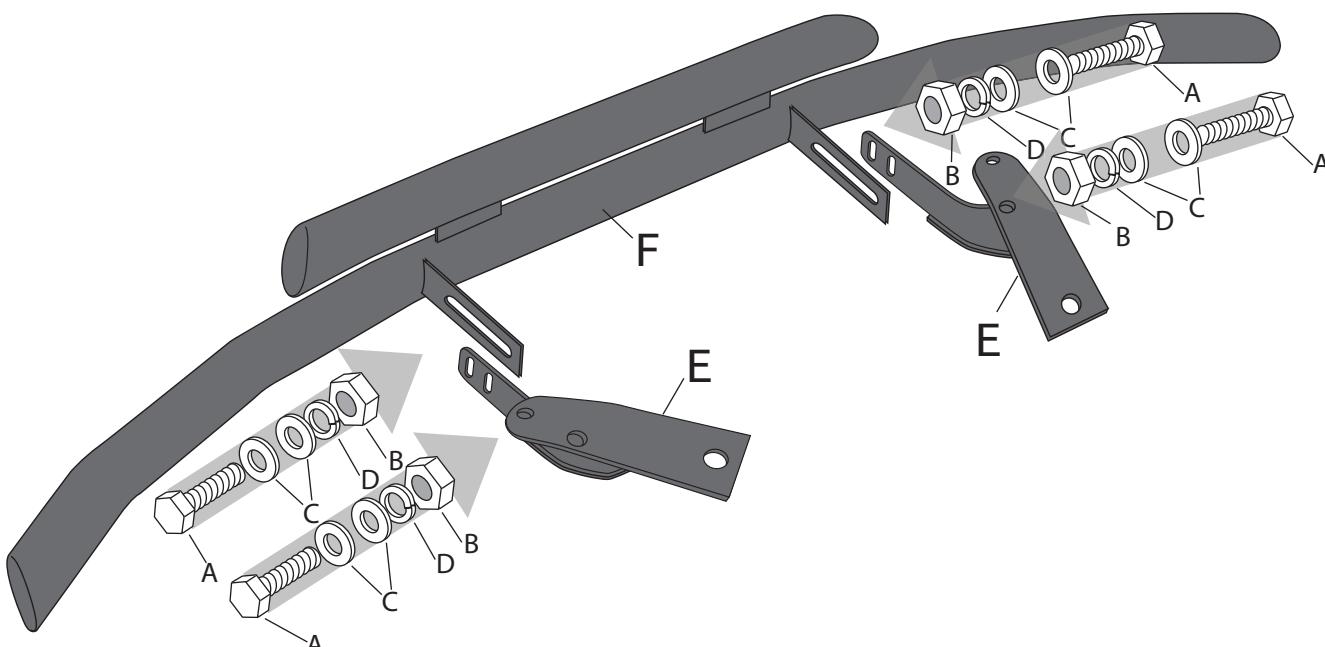

## Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских.
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

## Требования к эксплуатации:

- не вставать на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

## ШАГ 1.

Установите правый кронштейн крепления. Для этого открутите штатные винты передней балки и защиты картера ключом на 18 мм, на 10 мм и ключом «Звездочка». Совместите отверстия кронштейна крепления с технологическими отверстиями передней балки и закрепите штатными болтами. Правый кронштейн крепления установите аналогичным способом.



## ШАГ 2.

Установите силовой элемент, совместив с отверстиями кронштейнов крепления и соединив болтами M10x25 и гайками M10 через шайбы 10 с двух сторон и шайбы 10 гроверные. Необходимо, чтобы кронштейны силового элемента прилегали к кронштейнам крепления с наружных сторон.



## ШАГ 3.

Отрегулируйте положение силового элемента автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента.



## ШАГ 3.

Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия. Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием, и они прослужат вам долго и надёжно:

- периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами;
- регулярно убирайте налипший снег и грязь, чтобы поверхность изделий оставалась сухой и чистой;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом, хлорсодержащие и солесодержащие средства по уходу;
- при небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

**телефон службы технической поддержки**  
**8 (800) 555 20 90**  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)