




Схема подключения сапунов в АКПП

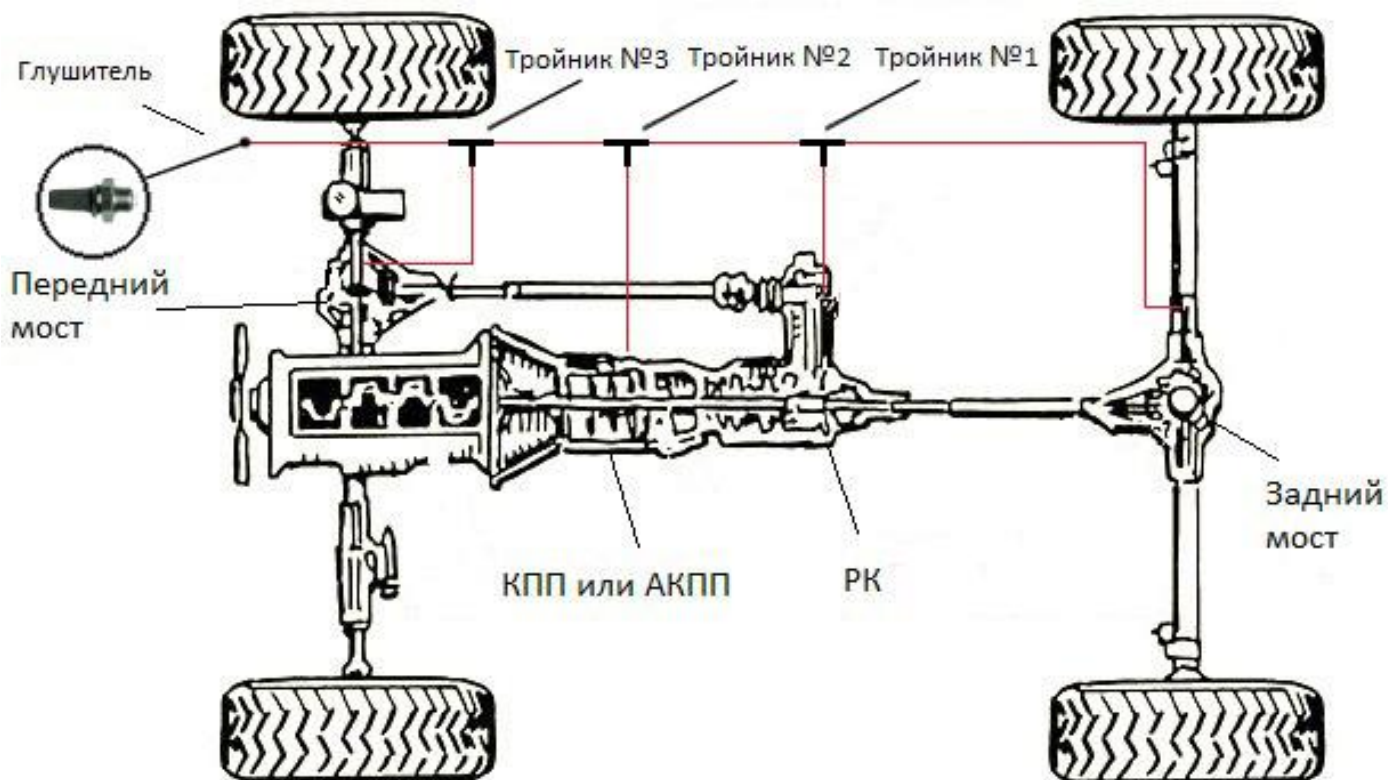

Порядок установки вывода сапунов

1. Определите места расположения сапунов на переднем и заднем мостах, а также на раздаточной коробке, КПП и АКПП, руководствуясь схемой ниже.
2. Демонтируйте штатные сапуны.
3. Установите угловые фитинги на передний и задний мосты, раздаточную коробку, КПП (для КПП DYMOS).
4. Установите переходные фитинги на передний и задний мост, а также АКПП и раздаточную коробку. Места установки на изображениях:

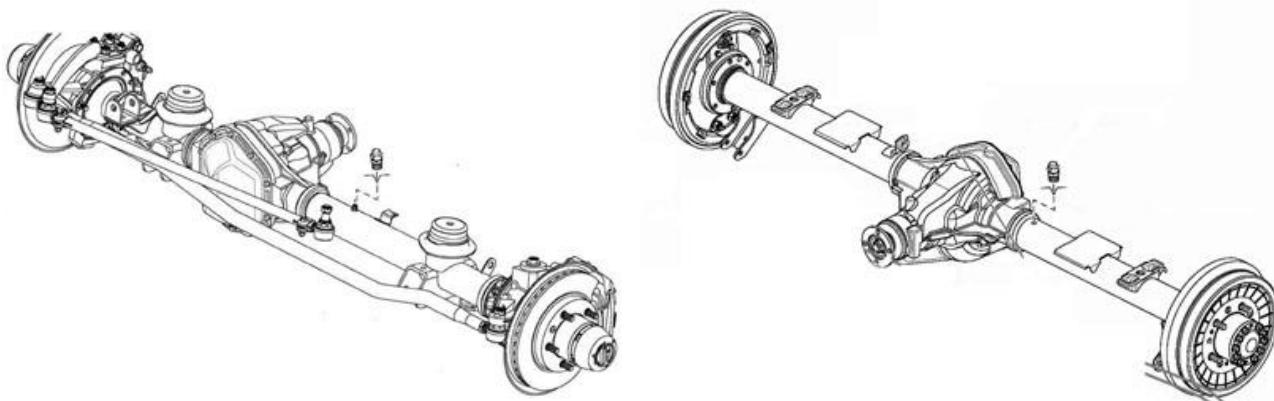

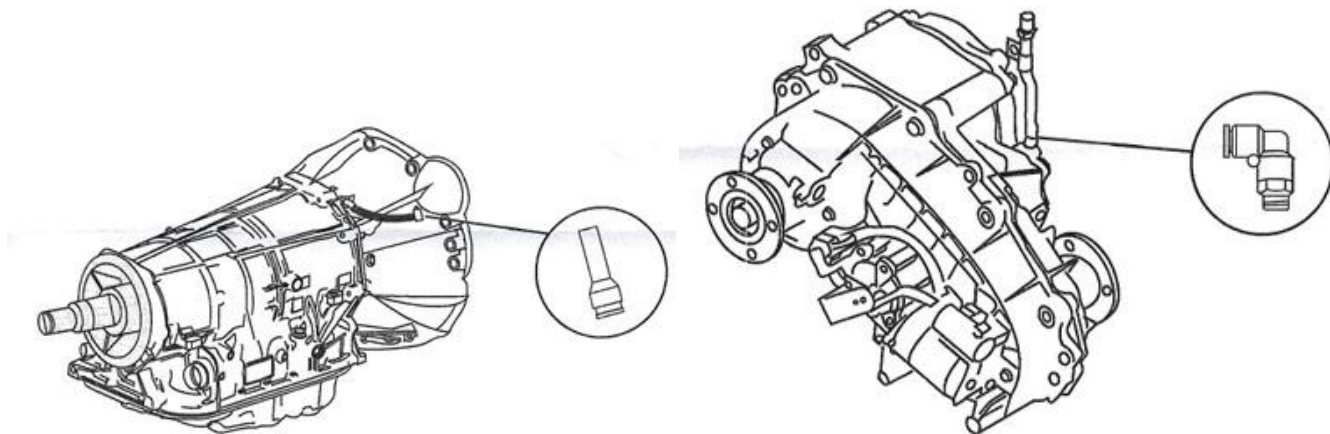

5. Соедините пневматическую трубку с фитингом заднего моста так, чтобы она располагалась параллельно трубопроводу гидросистемы тормозов. Соедините трубку и штатный трубопровод пластиковыми хомутами. Доведите пневматическую трубку до раздаточной коробки.
6. Подготовьте отрезок пневматической трубки длиной 250 мм. Одну сторону трубки присоедините к фитингу раздаточной коробки, другую – к тройнику №1.
7. Вставьте пневматическую трубку от заднего моста в тройник №1 и закрепите его на трубопроводе гидросистемы тормозов пластиковым хомутом.
8. Подготовьте отрезок трубки длиной 250 мм, один конец трубки соедините с переходным фитингом, другой – с тройником №2.
9. Отрежьте от трубки отрезок 200 мм, соедините с помощью отрезанной трубки тройники №1 и №2, зафиксируйте тройник на трубопроводе гидросистемы тормозов пластиковым хомутом.
10. Следующий отрезок соедините одной стороной с фитингом переднего моста. Проложите трубку по раме автомобиля до трубопровода гидросистемы тормозов, фиксируя ее хомутами.
11. Доведите трубку, идущую от фитинга переднего моста до тройника №2 или №3 для КПП DYMOS и АКПП и соедините. Закрепите тройник пластиковым хомутом.
12. Замерьте расстояние между тройниками №2 и №3, отрежьте трубку нужной длины, соедините трубой тройники.
13. Вставьте остаток трубки в тройник №2 или №3 для КПП DYMOS и АКПП и проведите трубку в моторный отсек автомобиля.
14. Расположите пневматическую трубку в верхней части подкапотного пространства, зафиксируйте ее пластиковыми хомутами. Проверьте затяжку деталей фильтра и соедините его с трубкой.
15. После установки проверьте крепление всех элементов вывода сапунов. При необходимости, произведите дополнительную фиксацию пластиковыми хомутами.

Обслуживание

Своевременно проверяйте целостность и надежность крепления трубки в соединениях. Своевременно заменяйте поврежденные элементы. В случае загрязнения промойте элементы магистрали бензином и продуйте сжатым воздухом.