



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
КУНГА «КЛАССИК» на автомобиль
УАЗ-2363 Патриот-Пикап




Прочный каркасный кунг изготовлен из стеклопластика толщиной 7 мм и более (в местах углов). Выдерживает нагрузку в 200 кг. Вес изделия 65 кг. Габаритные размеры, см: 1750 x 1650 x 750. Кунг багажного отсека поможет Вам в любых условиях эксплуатации автомобиля сохранить в сухости и чистоте перевозимые грузы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ:

уст. ановлено на кунге:		
1 замок-защелка, ключи на задн. дверь	к-т	1
2 аморт изат. ор газовый	шт.	2
3 задняя дверь	шт.	1
4 уплот. нит. ель на задн. дверь	шт.	1
5 фонарь освещения (Провода выведены в левый нижний угол)	шт.	1
крепеж:		
1 крепежные болты М8х25	шт.	12
2 шайба усиленная М8	шт.	12
3 шайба пружинная гроверная М8	шт.	12
4 крепежные болты М6х25	шт.	2
5 шайба усиленная М6	шт.	4
6 гайка М6	шт.	2
7 гайка М8	шт.	4
8 саморез 4,2х16	шт.	6
6 мет. аллическая накладка с уплот. нит. елем на нижн. част. ь задн. двери	к-т	1

Порядок установки:

1. Снять пластиковые защелки и пластиковые накладки с бортов автомобиля, оставив голый металл.
2. Если необходимо установить вкладыш в кузовной отсек, начните с него.
3. Примерить кунг на кузов автомобиля, начиная с углов, выровнять кунг по углам.
4. **ВНИМАНИЕ!** Заводской кузов автомобиля УАЗ не всегда идеален, некоторые кузова имеют расхождения в размерах, поэтому не пытайтесь подогнать кунг под кузов автомобиля, растягивая его, пробуйте отрегулировать (вверх, вниз) задний борт автомобиля под кунг.
5. Нанести метки в местах крепления на расстоянии 30-35 см. на кунге и на кузове стар. мод. (нов. мод. в штатные места). Лучше это делать (когда кунг стоит на кузове) снизу в местах отверстий кузова (см. рис.1).
6. Отверстия в кунге под крепления наносятся непосредственно при установке из-за расхождения размеров отверстий в кузове автомобиля.
7. Еще раз примерить кунг на кузов автомобиля, начиная с углов, проверить места отметок.
8. Снять кунг с кузова, просверлить отмеченные отверстия на кунге и кузове (некоторые модели не предполагают сверление кузова).
9. Нанести силиконовый гель на поверхность бортов кузова автомобиля зигзагообразными движениями, в местах соприкосновения кузова и кунга, не допускать стекания силиконового геля за поверхность бортов. При желании, силиконовый гель можно не наносить, вместо него использовать резиновый уплотнитель Т-образного вида (см. рис. 2).
10. Наложить кунг на борт автомобиля, выровнять углы кунга и кузова до идеала.

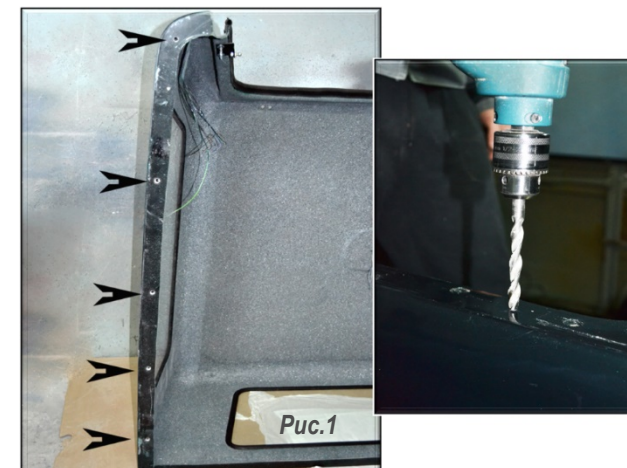

- 9. Надеть на болты шайбы, вставить в отверстия, закрутить (см. рис. 3).
- 10. Закрепить кунг по периметру. **ВНИМАНИЕ!!!** Начать закрепление кунга именно с углов!!! После закрепления, кунг должен жестко сидеть на кузове.
- 11. Переходить к регулировке двери
- 12. Путем ослабления и затягивания болтов на петлях, изнутри отрегулировать положение двери без зазоров на кунге. В некоторых случаях требуется подложить под петли резиновые прокладки (в последних моделях кунгов резиновые прокладки имеются в комплекте).
- Внимание!!! Не менять положение петель на двери (не допускается переустановка петель слева направо)
- 13. Наложить металлический уголок с уплотнителем на задний борт автомобиля, наметить установку скобы-защелки под замок двери (изнутри), при необходимости сделать прорез в металлическом уголке под защелку. Закрепить металлический уголок и скобу-защелку на заднем борте автомобиля (см. рис 5,6).
- 14. Проверить закрывание и открывание задней двери кунга.
- 15. Газовые упоры, прилагаемые в комплект, со временем станут мягче, будьте осторожны - жесткое открывание двери в первое время – допустимо.
- 16. По окончании, если кунг ставился на силиконовый гель, по лицевой стороне на полосе соединения кузова и кунга аккуратно нанести силикон по всему периметру (см. рис. 4). **Внимание!!!** Лучше использовать цветные силиконовые гели (для белого кунга – белый, для черного – черный, для остальных – прозрачный)
- 17. Подключить провода фонаря внутреннего освещения, выведенные в левый или правый угол, к стоп-сигналам автомобиля



Рис.4



Рис.5

- 18. При доп. заказе стоп-сигнала, подключить и его.
- 19. 1 раз в год необходимо смазывать металлические комплектующие кунга (замок, петли) защитными смазками во избежание коррозии металла



Рис.6



Рис.7



Почтовый адрес

432045, г. Ульяновск, Московское шоссе, д3, оф.105А

Телефон: +7(967)771-17-60

Адрес электронной почты: prom-detal73@ya.ru